Gebruiksaanwijzing

DW Serie

Openbare handleiding

DW Serie — Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat u voor dit multimediasysteem hebt gekozen. Deze handleiding beschrijft de montage, de bediening en het onderhoud van het toestel. Lees deze alstublieft volledig door voordat u het toestel in gebruik neemt, en bewaar haar in het voertuig om later te kunnen raadplegen.

De afbeeldingen in deze handleiding dienen ter illustratie. Afhankelijk van de softwareversie en het voertuigmodel kunnen de schermindeling en de menubenamingen enigszins afwijken.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Voor uw eigen veiligheid dient u tijdens het rijden geen video's te bekijken en het toestel niet te bedienen. Stel het volume tijdens het rijden in op een aangenaam niveau. Lees vóór het eerste gebruik de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding en zorg dat u deze begrijpt.

1. Let altijd eerst op het verkeer.
2. Wanneer de bediening van het toestel u afleidt, breng het voertuig dan op een veilige plaats tot stilstand voordat u het toestel bedient.
3. Bewaar het toestel buiten het bereik van kinderen, om letsel of schade te voorkomen.
4. Houd u bij het gebruik van de gps-navigatie aan de geldende verkeersregels.
5. Gebruik het toestel niet op plaatsen met een explosieve atmosfeer, zoals tankstations, raffinaderijen of gebieden met sterke elektromagnetische storingen.
6. Installeer, onderhoud of repareer het toestel niet zelf zolang het is ingeschakeld. Ingrepen zonder de vereiste vakkennis van elektronica en voertuigonderdelen zijn gevaarlijk.
7. Stel het toestel en met name het scherm niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het niet in de buurt van gevaarlijke stoffen. Let bij de montage op voldoende afstand tot de luchtuitlaat van de airconditioning; anders kunnen het toestel, het voertuig of personen schade oplopen.
8. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het scherm en oefen geen sterke druk uit, om krassen en beschadigingen te voorkomen.
9. Stel het toestel niet bloot aan vocht en laat het niet in aanraking komen met vloeistoffen, om brand en kortsluiting te voorkomen.
10. Het toestel is geschikt voor cd's met een diameter van 12 cm. Plaats geen cd's van 8 cm of andere voorwerpen.

Inhoud

I. Elementaire bedieningsinstellingen

1. Het toestel in- en uitschakelen · 2. Volumeregeling · 3. Dempen · 4. Achtergrondverlichting · 5. Camera · 6. Keuze van de afspeelbron · 7. Afspeelmodus en positiegeheugen

II. Instellingen

1. Netwerk & internet — 1.1 Wifi-verbinding · 1.2 Meer

2. Car Infotainment — 2.1 Algemene instellingen · 2.2 Beeldscherminstellingen · 2.3 Volumeoptie · 2.4 Geluidseffect · 2.5 Video-optie · 2.6 Navigatie-instellingen · 2.7 Bluetooth-instelling · 2.8 Stuurwielbediening · 2.9 Versie-informatie

III. Toepassingen

1. Navigatie — 1.1 Navigatiekaartgegevens · 1.2 Externe opslag · 1.3 Installatie van de navigatie-APK · 1.4 Activering van de navigatie · 1.5 Bediening van de navigatietoepassing

2. Radio — 2.1 Zoeken naar radiozenders · 2.2 Mediavolume · 2.3 Bandselectie · 2.4 Automatische zenderzoekloop · 2.5 Geluidsinstellingen · 2.6 Radio uitschakelen · 2.7 Voorkeuzezenders · 2.8 Radiozenders handmatig als voorkeuze opslaan

3. Video — 3.1 Interface van de videospeler · 3.2 Mappen en overzichten

4. Muziek — 4.1 Hoesweergave · 4.2 Herhalen en willekeurig afspelen · 4.3 Afspeelbediening · 4.4 Mappen en overzichten

5. Bluetooth — 5.1 Koppelen met mobiele telefoons · 5.2 Telefoneren · 5.3 Contacten synchroniseren · 5.4 Oproeplijst · 5.5 Bluetooth-muziek

6. AV-IN-ingang · 7. Aanwijzingen voor het beeldscherm — 7.1 Aanwijzingen · 7.2 Informatie over het lcd-scherm · 7.3 Onderhoud van het lcd-scherm

8. Installatie van de antenne — 8.1 Montagehandleiding GPS

I. Elementaire bedieningsinstellingen

1. Het toestel in- en uitschakelen

Wanneer het contact (ACC) is aangesloten, drukt u op de aan/uit-toets op het frontpaneel om het toestel in te schakelen. Schakel de motor uit en verwijder de contactsleutel om het toestel uit te schakelen.

2. Volumeregeling

Druk op de volumetoets op het frontpaneel – bij sommige modellen is een draairegelaar VOL+/VOL− beschikbaar – om het volume van het toestel in te stellen.

3. Dempen

Druk op de linker volumetoets om de volumebalk op het display weer te geven. Tik bij het mediavolume op MUTE om het geluid te dempen.

4. Achtergrondverlichting

De helderheid van de achtergrondverlichting stelt u in bij „Beeldscherminstellingen“ onder het punt „Automatische instellingen“.

5. Camera

Wanneer de bestuurder de achteruitversnelling inschakelt, schakelt het scherm automatisch over op het beeld van de achteruitrijcamera.

6. Keuze van de afspeelbron

Druk op het frontpaneel op de toets „Toepassingen“ om radio, muziek, video, USB-weergave, tv (optioneel) en de AV-IN-modus op te roepen. Tik op de startpagina op het APP-pictogram om het applicatieoverzicht te openen. Veeg naar links of naar rechts om tussen de startpagina's te wisselen.



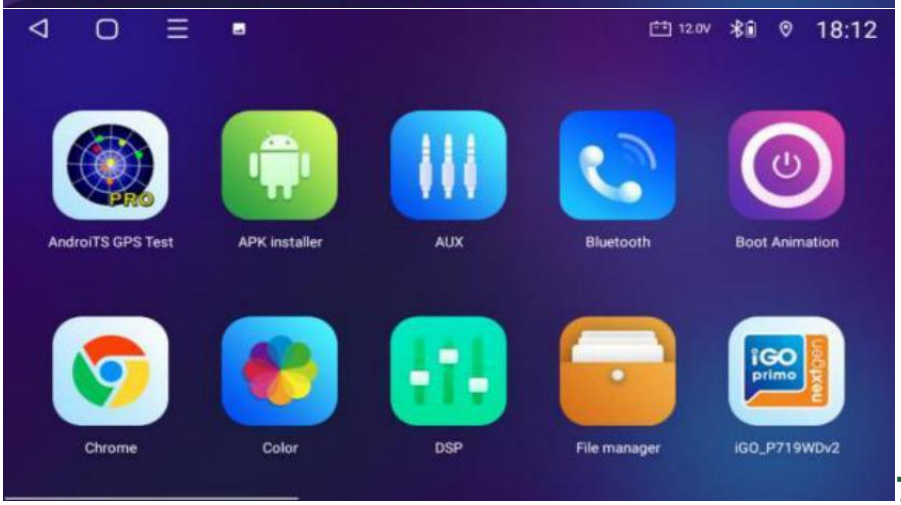

7. Afspeelmodus en positiegeheugen

Na een herstart keert het systeem terug naar de modus die vóór het uitschakelen actief was. Bij radiozenders wordt de laatst ingestelde zender opnieuw opgeroepen; bij muziek en video's wordt het afspelen van de laatst gespeelde titel voortgezet.

II. Instellingen

Tik op het frontpaneel op het tandwielpictogram om de pagina met instellingen te openen. Kies links het gewenste onderdeel; de opties van dat onderdeel verschijnen rechts. Schuif de lijst omhoog of omlaag om de overige instellingen te bereiken.

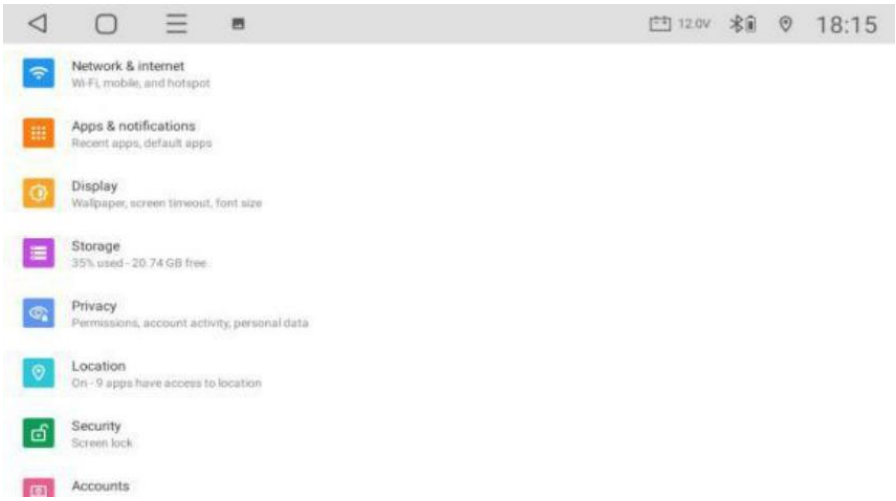

1. Netwerk & internet

1.1 Wifi-verbinding

Open de instellingen en vervolgens „Wifi“. Vergewis u ervan dat wifi is ingeschakeld en kies de gewenste hotspot uit de lijst. Voer het wachtwoord in en tik op „Verbinden“.

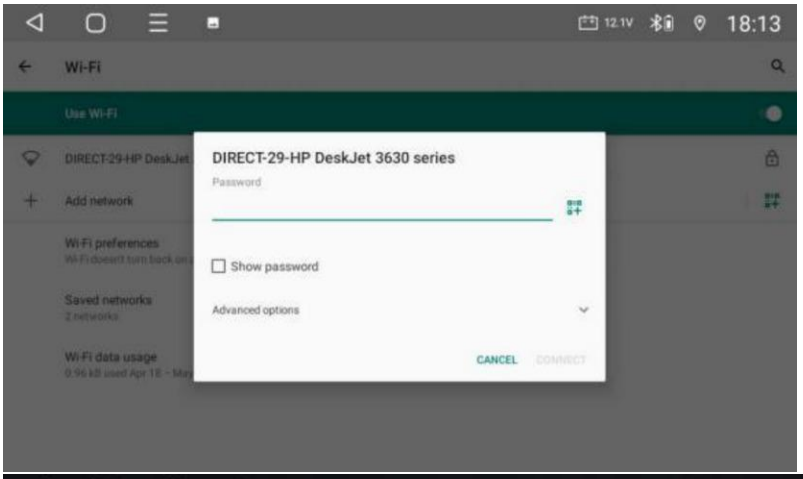

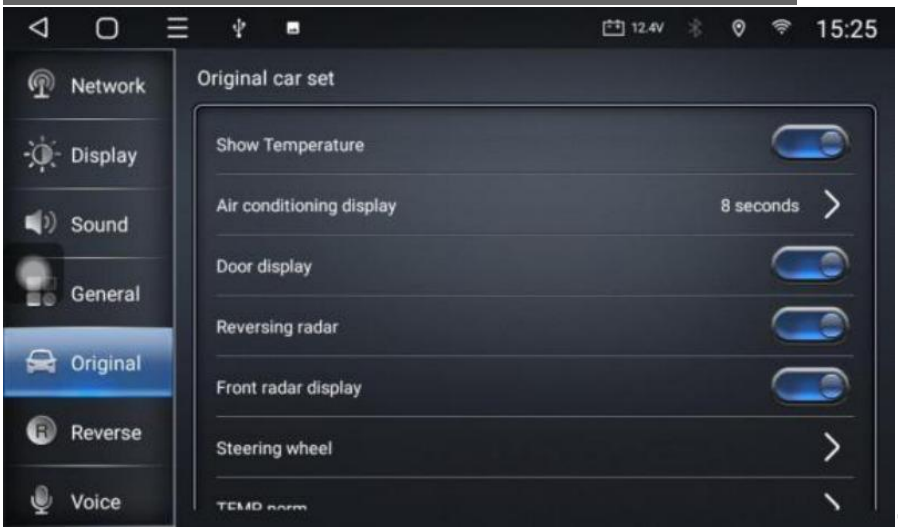

1.2 Meer

In dit onderdeel kunt u de taal, de spraakinvoer en het type toetsenbord wijzigen. Daarnaast kunt u een persoonlijke hotspot en een VPN instellen.

2. Car Infotainment

2.1 Algemene instellingen

Slaapmodus AAN/UIT — Bepaalt of het toestel na het uitschakelen naar de standby-modus gaat of volledig wordt afgesloten.

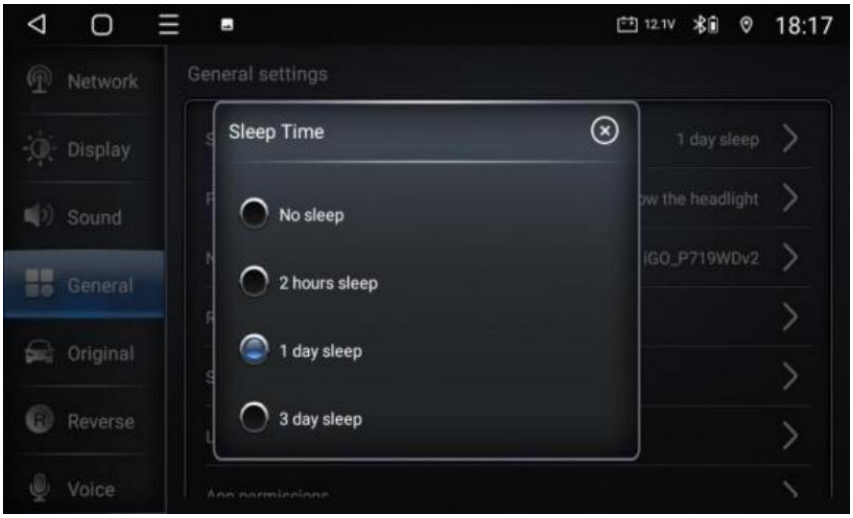

Touch-assistent — De touch-assistent kan worden in- of uitgeschakeld. Hij plaatst de zeven meest gebruikte functies aan de bovenrand van het scherm en vergemakkelijkt zo de bediening.



Volume bij het achteruitrijden — Kies „Volumeregeling bij het achteruitrijden“ om het afspeelvolume te verlagen wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Er zijn de niveaus „Geen“, „Zwak“, „Gemiddeld“ en „Sterk“ beschikbaar. Bij „Geen“ blijft het actuele volume ongewijzigd; bij „Sterk“ wordt het volume maximaal verlaagd.

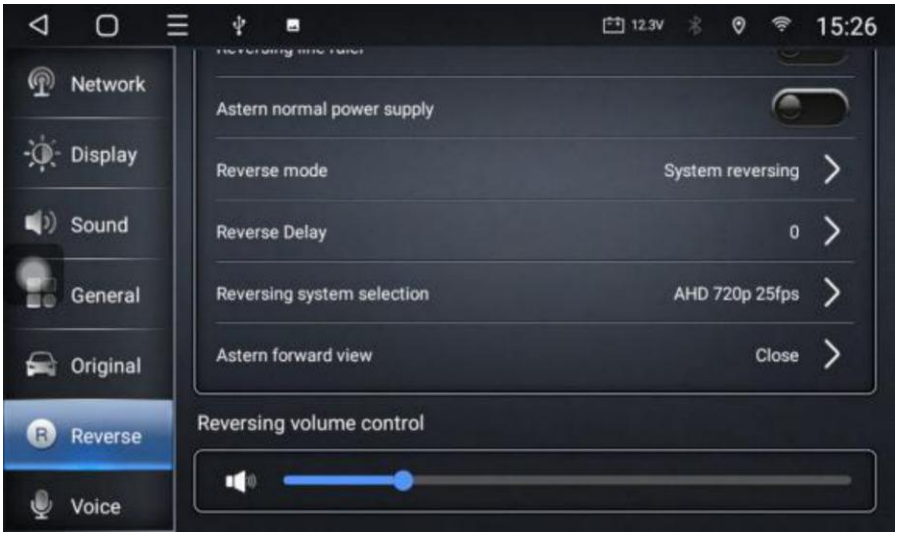

Fabrieksinstellingen herstellen

— Tik op „Fabrieksinstellingen herstellen“ en bevestig het dialoogvenster met „Bevestigen“. Na de herstart zijn alle persoonlijke instellingen gewist.

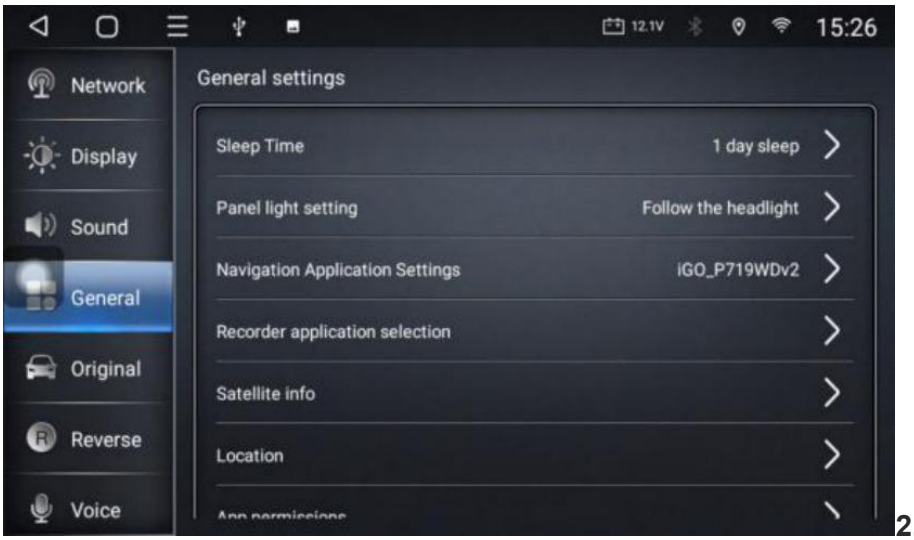

2.2 Beeldscherminstellingen

Pas de helderheid van de achtergrondverlichting aan de wisselende dag- en nachtomstandigheden aan.

2.3 Volumeoptie

Het volume van de afzonderlijke bronnen kan gescheiden worden ingesteld: spraak, navigatie, multimedia, beltoon en Bluetooth-muziek.

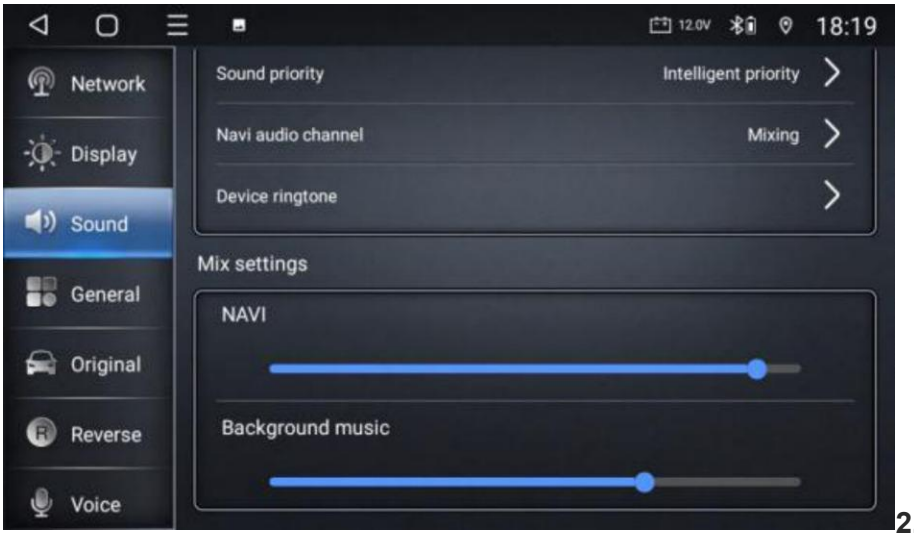

2.4 Geluidseffect

Tik op „Geluidseffect“ om de geluidsmodi op te roepen.

Balansinstelling — Tik op de vier pijlen om het volume over de vier luidsprekers te verdelen. Staat de zwarte punt precies in het midden, dan zijn alle luidsprekers even luid. Het pictogram onderaan herstelt de standaardinstelling.





Volume-instelling — Schuif de regelaar naar links of naar rechts om het volume aan te passen. Hoe hoger het volume, hoe sterker de lage frequenties worden benadrukt; kies een gematigde waarde om signaalverlies te voorkomen.

2.5 Video-optie

Video tijdens het rijden — Schuif de schakelaar naar rechts om het afspelen van video's tijdens het rijden toe te staan of te blokkeren. Wanneer de optie is geblokkeerd, kunnen tijdens het rijden geen video's en geen afbeeldingen worden weergegeven. Om veiligheidsredenen raden wij u aan de blokkering in te schakelen.

Waarschuwingslijn bij het achteruitrijden — Niet elke achteruitrijcamera levert een hulplijn. Wanneer de optie is geactiveerd, toont het toestel bij het achteruitrijden de afstandslijnen.

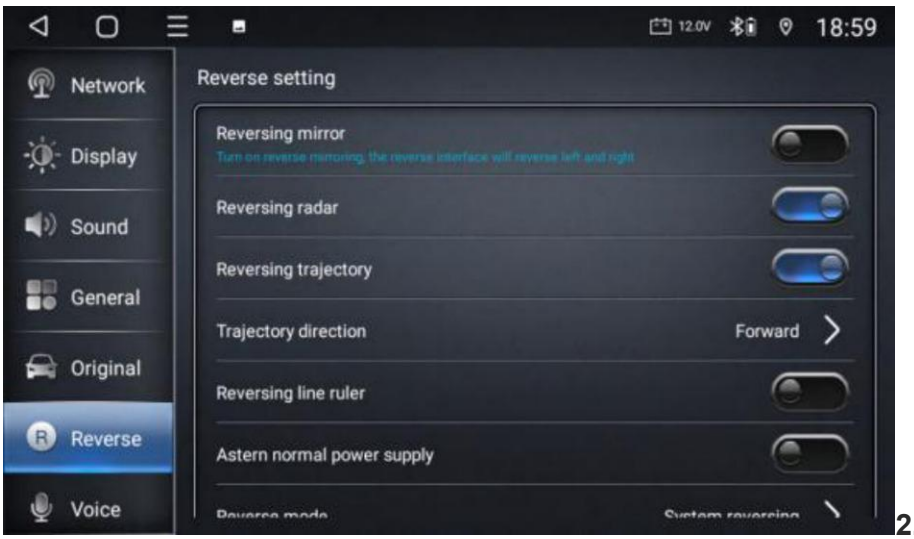

2.6 Navigatie-instellingen

Navigatietoepassing — U kunt een geïnstalleerde navigatietoepassing selecteren en aan de

navigatietoets koppelen. Het systeem somt alle geïnstalleerde toepassingen op; tik de gewenste toepassing aan.

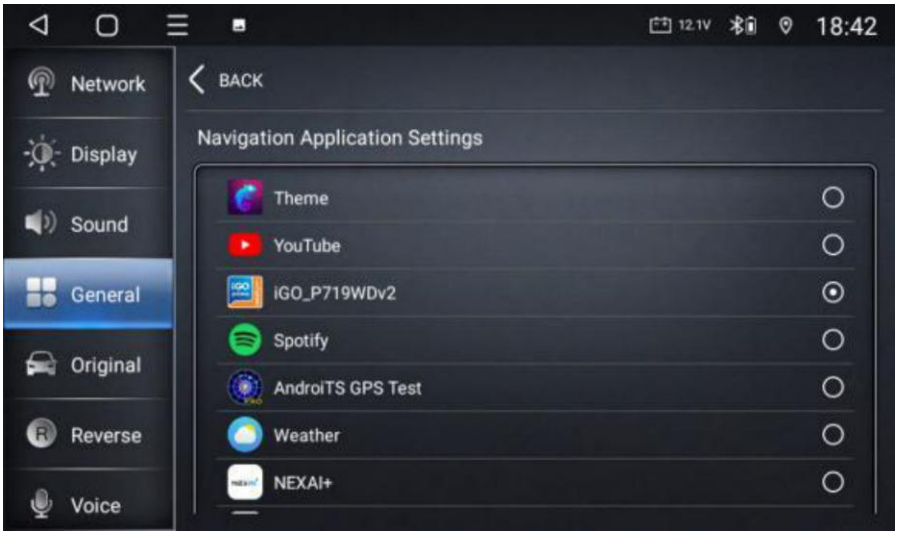

Navi-mixvolume — Veeg naar links of naar rechts om het volume van de navigatie-aanwijzingen ten opzichte van de muziekweergave aan te passen.

2.7 Bluetooth-instelling

Apparaatnaam — Geeft de Bluetooth-naam van het toestel weer.

Automatische verbinding — Wanneer de optie actief is, zoekt het toestel zelfstandig naar de laatst verbonden telefoon en stelt het de verbinding tot stand.

Automatisch aannemen — Wanneer de optie actief is, neemt het toestel inkomende oproepen via Bluetooth automatisch aan.

2.8 Stuurwielbediening

Ga als volgt te werk om de toetsen van uw stuurwiel toe te wijzen:

1. Kies „CLEAR ALL“ om alle bestaande toewijzingen te wissen.
2. Druk op de gewenste stuurwieltoets.
3. Tik op het touchscreen de bijbehorende functie aan.
4. Wordt de toets blauw weergegeven, dan is de toewijzing geslaagd.
5. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 voor alle overige toetsen.

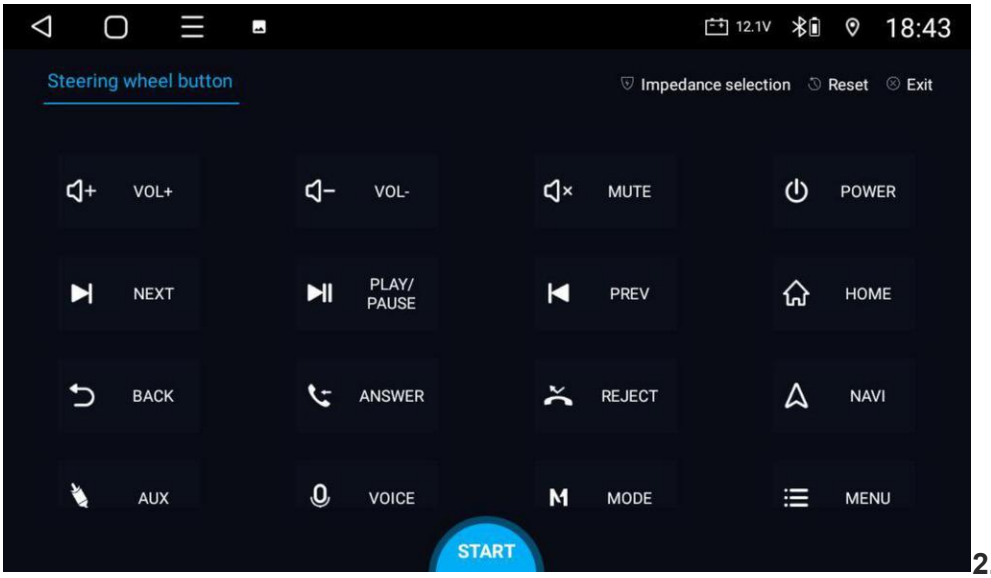

2.9 Versie-informatie

Hier worden de apparaat-, MCU-, CAN- en toepassingsversie evenals het systeemgeheugen en de bedrijfstijd weergegeven. De fabriekscode luidt 8878.



III.

Toepassingen

1. Navigatie

GPS-satellietnavigatie

Gps-navigatie maakt het reizen aanzienlijk comfortabeler. Met gps-lokalisatie en elektronische navigatiekaarten bereiken gebruikers hun bestemming sneller en beter planbaar. Voor een nauwkeurige routgeleiding zijn beide componenten even belangrijk: het gps-systeem levert de positiebepaling en een hoge rekensnelheid, de navigatiekaart levert het kaartmateriaal, aanvullende informatie en de routeplanning.

1.1 Navigatiekaartgegevens

De kaartgegevens kunnen naar de interne sd-kaart worden gekopieerd. Controleer vooraf de vrije opslagruimte en verwijder gegevens die u niet nodig hebt, wanneer de ruimte ontoereikend is. Kopiëren en verwijderen verloopt via de meegeleverde bestandsbeheerder.

1.2 Externe opslag

De gegevens van sommige navigatietoepassingen kunnen ook op een externe sd-kaart of een usb-stick worden opgeslagen.

Opmerking: sommige navigatietoepassingen plannen hun routes standaard op het interne geheugen en ondersteunen

het onderbrengen op externe gegevensdragers niet.

1.3 Installatie van de navigatie-APK

Installeer vóór het eerste gebruik de navigatietoepassing (APK) en zorg ervoor dat de bijbehorende kaartgegevens correct zijn opgeslagen.

1.4 Activering van de navigatie

Na de installatie verschijnt op de startpagina een bijbehorend pictogram. Tik erop om de toepassing te starten. U kunt ook onder „Car Infotainment“ > „Navigatie-instellingen“ > „Navigatietoepassing“ de navigatietoets aan de toepassing koppelen; daarna start de navigatie rechtstreeks via deze toets.

1.5 Bediening van de navigatietoepassing

Raadpleeg voor aanwijzingen over de bediening de handleiding van de betreffende navigatietoepassing.

2. Radio

Tik op de startpagina of in het applicatieoverzicht op het radiopictogram om de radiomodus te openen.



2.1 Zoeken naar radiozenders

Gebruik de pijlpictogrammen op het radio-interface om zenders in de gekozen band te zoeken. Wordt een zender gevonden, dan stopt het zoeken automatisch en start de weergave.

2.2 Mediavolume

Schuif de regelaar naar links of naar rechts om het mediavolume aan te passen. Door op het mediavolume te tikken, wordt het geluid gedempt.

2.3 Bandselectie

Tik op „BAND“ om tussen FM1, FM2, FM3, AM1 en AM2 te wisselen.

2.4 Automatische zenderzoekloop

Wanneer u op het zoekpictogram tikt, doorzoekt het systeem de band van lage naar hoge frequenties en stopt het bij de zender met het sterkste signaal. Door nogmaals te tikken, wordt de zoekloop beëindigd.

2.5 Geluidsinstellingen

Via het geluidspictogram opent u de geluidsinstellingen (equalizer, balans en fader) en past u het radio- of mediageluid aan uw luistergewoonten aan.

2.6 Radio uitschakelen

Tik op het aan/uit-pictogram van het radio-interface om de radio-ontvangst te beëindigen; andere bronnen blijven daarvan ongemoeid.

2.7 Voorkeuzezenders

Elke band slaat maximaal zes zenders op. In totaal kunnen 24 zenders worden opgeslagen (18 FM-zenders en 6 AM-zenders).

2.8 Radiozenders handmatig als voorkeuze opslaan

Houd de gewenste geheugentoets (P1–P6) ongeveer twee seconden ingedrukt om de momenteel ingestelde zender op te slaan.

3. Video

Tik op de startpagina op het videopictogram. Het toestel speelt video's af van flashgeheugenkaarten en usb-schijven en ondersteunt onder meer de formaten MP4, AVI, MKV, APE en FLAC.



3.1 Interface van de videospeler

In de afspeelweergave zijn de beeldverhouding en het herhaald afspelen beschikbaar. Via de pijlpictogrammen wisselt u tussen video's; met de middelste toets start of pauzeert u de weergave.

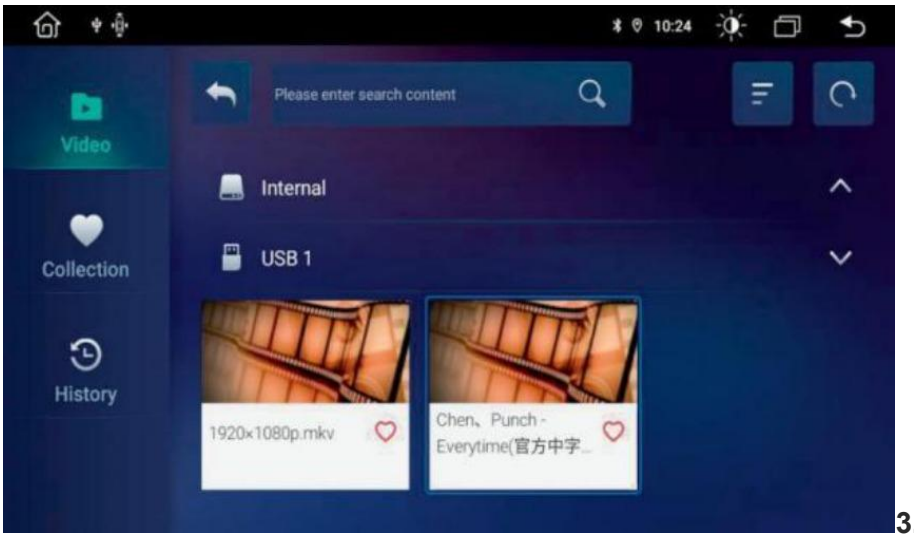

3.2 Mappen en overzichten

Om de videolijst te vernieuwen, tikt u op het videopictogram en vervolgens op de vernieuwingsknop. U kunt ook een andere map selecteren en de gewenste video rechtstreeks starten. De knoppen „Videoweergave“, „Favorieten“ en „Afspeelgeschiedenis“ filteren de lijst dienovereenkomstig.

4. Muziek

4.1 Hoesweergave

Het toestel geeft hoesafbeeldingen van mp3-bestanden weer, mits de bestanden de bijbehorende hoes- en titelgegevens bevatten.



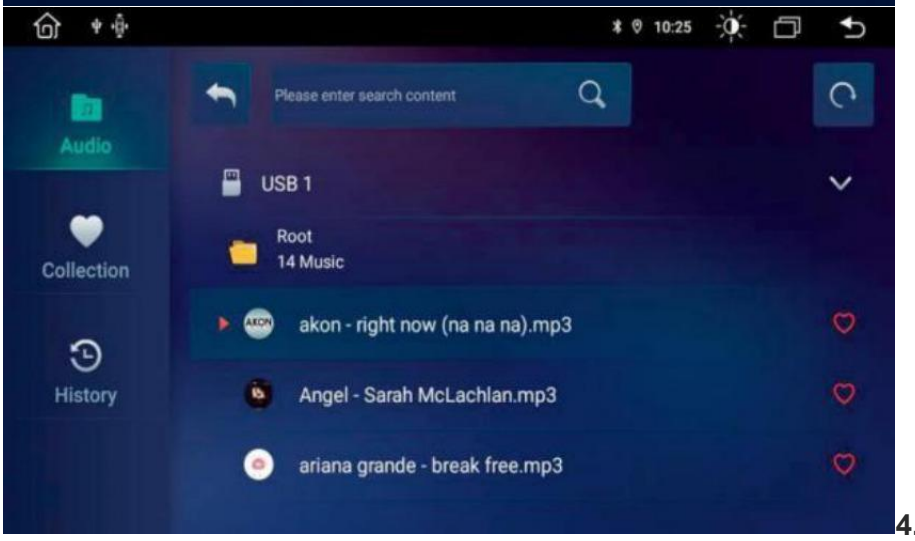

4.2 Herhalen en willekeurig afspelen

Tik op het herhaalpictogram om tussen „Titel herhalen“ en „Alles herhalen“ te wisselen. Met het shuffle-pictogram schakelt u het willekeurig afspelen in of uit.

4.3 Afspeelbediening

Via de bedieningsbalk wisselt u tussen titels, start of pauzeert u de weergave en opent u de bestandslijst,

het volume, de verzameling en de geluidsinstellingen.

4.4 Mappen en overzichten

Om de titellijst te vernieuwen, tikt u op het muziekpictogram en vervolgens op de vernieuwingsknop. Met „Audioweergave“, „Favorieten“ en „Afspeelgeschiedenis“ filtert u de lijst op mappen, favoriete titels of laatst afgespeelde titels.

5. Bluetooth

Met de handsfreefunctie van Bluetooth telefoneert u tijdens het rijden veilig. Tik op de startpagina op het Bluetooth-pictogram om het Bluetooth-interface te openen.

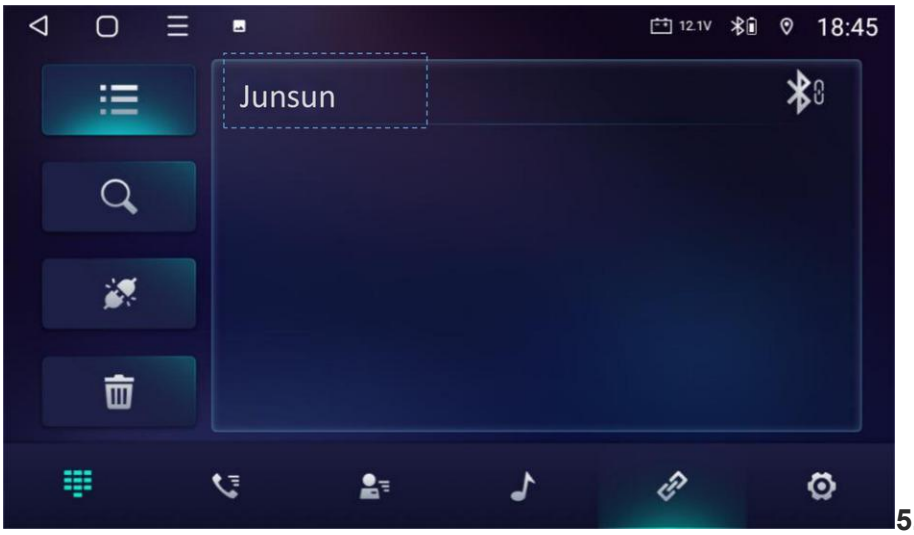

5.1 Koppelen met mobiele telefoons

Om de handsfreefunctie te gebruiken, koppelt u eerst uw mobiele telefoon met het toestel:

1. Schakel Bluetooth en het zoeken naar apparaten op uw mobiele telefoon in.
2. Zoek in de lijst naar de apparaatnaam, bijvoorbeeld „BT5454“.
3. Voer op de mobiele telefoon de pincode 0000 in om de verbinding tot stand te brengen.
4. Na een geslaagde verbinding verschijnt op het scherm de melding „CONNECTED“.

   Is de telefoon al gekoppeld, tik dan bij de volgende verbinding rechtstreeks op „Verbinden“; met „Verbinding verbreken“ verbreekt u de verbinding.

5.2 Telefoneren

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kiest u rechtstreeks op de telefoon of voert u het telefoonnummer via het kiestoetsenbord in. Met de wistoets verwijdert u een foutieve invoer; de groene toets start de oproep, de rode beëindigt hem. Tijdens een gesprek schakelt u via het luidsprekerpictogram tussen de hoorn en de handsfreemodus.

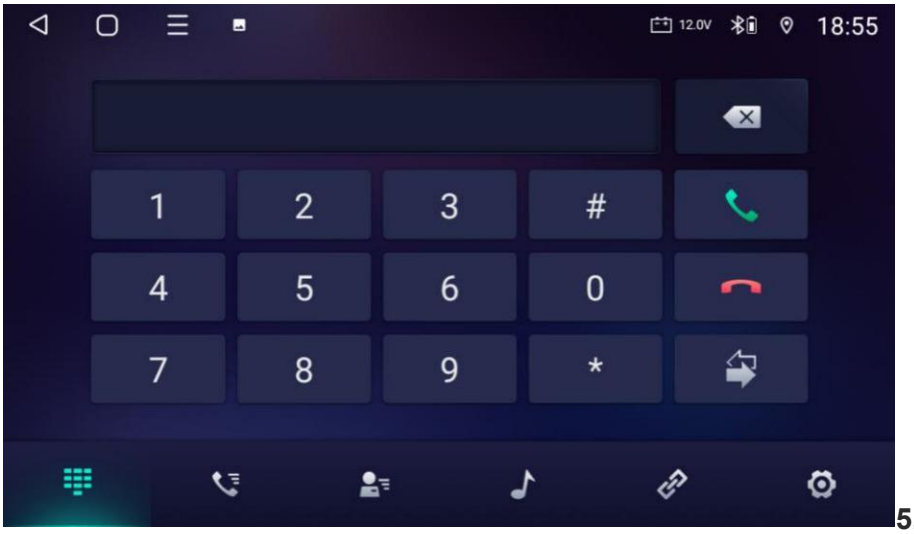

5.3 Contacten synchroniseren

Het toestel neemt contacten van de mobiele telefoon over. Tik na het tot stand brengen van de verbinding op het synchronisatiepictogram om het telefoonboek te downloaden. Na voltooiing toont het toestel tijdens een oproep de naam van de beller; het zoeken op beginletter vergemakkelijkt de toegang tot grote telefoonboeken.

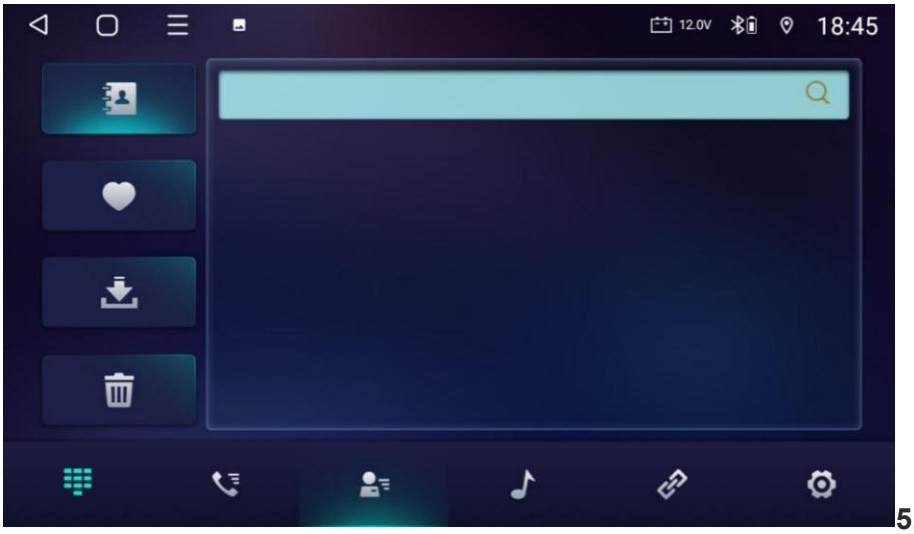

5.4 Oproeplijst

De oproeplijst somt uitgaande, inkomende en gemiste oproepen op. Van hieruit kunt u een oproep starten of een vermelding verwijderen.

5.5 Bluetooth-muziek

Het toestel speelt muziek van uw mobiele telefoon via Bluetooth af en ondersteunt de bediening „Terug“, „Volgende“, „Pauze“ en „Afspelen“. Houdt u er rekening mee dat vanwege uiteenlopende Bluetooth-implementaties niet elk telefoonmodel wordt ondersteund; neem bij verbindingsproblemen contact op met onze ondersteuningsdienst.

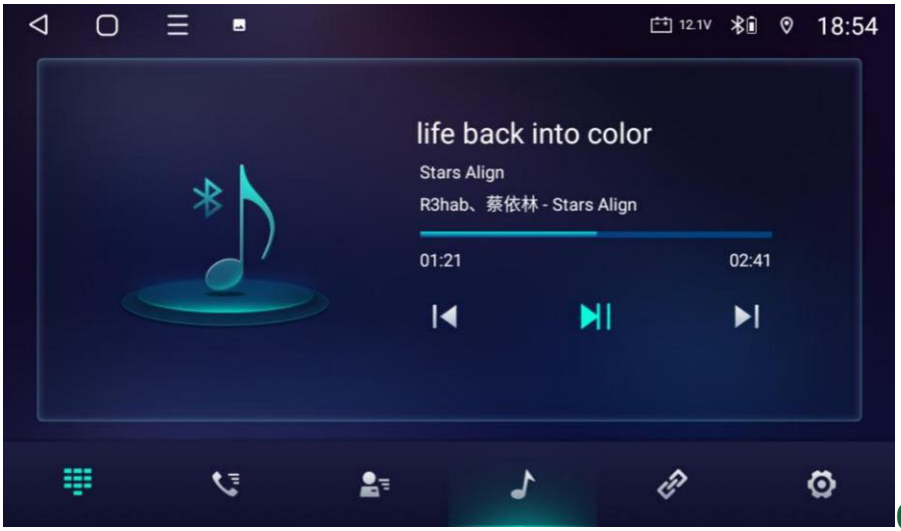

6. AV-IN-ingang

Het toestel beschikt over een AV-ingang (line-audio/CVBS). Sluit externe AV-bronnen aan via de AV-kabel en tik op de startpagina op „AV-IN“ om naar de afspeelmodus te schakelen.

7. Aanwijzingen voor het beeldscherm

7.1 Aanwijzingen

- Stel het scherm niet langdurig bloot aan direct zonlicht of hitte, om schade aan het lcd-scherm te voorkomen.
- Stel het scherm wanneer het niet wordt gebruikt niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik het toestel binnen de volgende temperatuurbereiken: bedrijf −20 °C tot +70 °C, opslag −20 °C tot +80 °C.
- Het lcd-scherm is een doorlopend frontpaneel. Oefen geen sterke druk uit; raak het alleen voorzichtig aan, om krassen en stofophoping te voorkomen.
- De werking van airbags en andere veiligheidsvoorzieningen mag door de montage niet worden belemmerd.

7.2 Informatie over het lcd-scherm

Op een lcd-scherm kunnen af en toe kleine donkere of lichte puntjes zichtbaar zijn. Dit is geen defect, maar een eigenschap van de technologie. In koude omgevingen is het beeld direct na het inschakelen eerst donkerder en bereikt het na korte tijd de normale helderheid. Bij direct zonlicht kunnen reflecties de leesbaarheid verminderen.

7.3 Onderhoud van het lcd-scherm

Schakel het toestel vóór het reinigen uit. Veeg het scherm af met een zachte doek, om krassen te voorkomen. Gebruik geen vochtige doeken, geen benzine en geen chemische schoonmaakmiddelen.

8. Installatie van de antenne

Wij raden aan de gps-antenne op het dashboard of op de hoedenplank te monteren. Kies een vlak oppervlak met vrij zicht op de hemel, zodat de radiogolven zo min mogelijk worden afgeschermd. Voertuigen met een warmtewerende of getinte voorruit kunnen de ontvangst verzwakken; in dat geval verdient montage buiten het interieur van het voertuig de voorkeur.

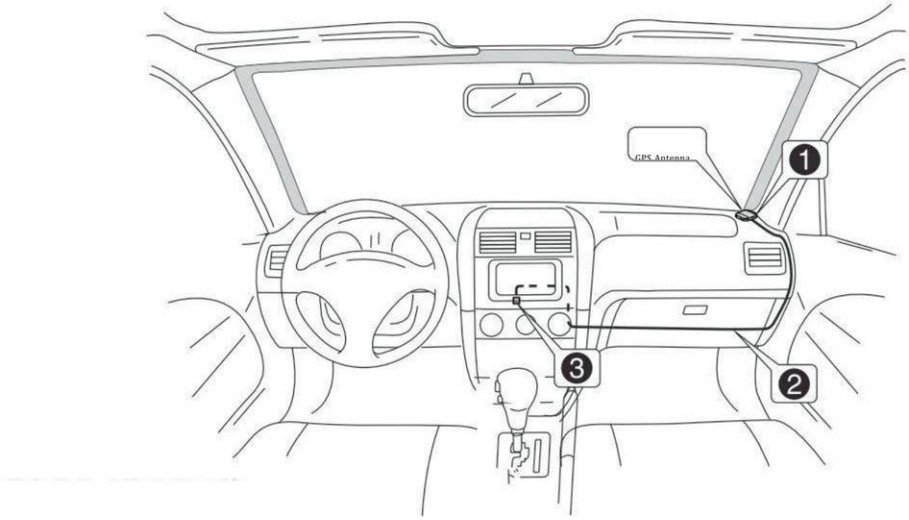

8.1 Montagehandleiding GPS

1. Reinig het beoogde montageoppervlak met een geschikt schoonmaakmiddel.
2. Trek de beschermfolie van de kleefstrip en druk de antenne stevig aan.
3. Verwijder de zijdelingse afdekking en voer de kabel door het opbergvak tot aan het bedieningsgedeelte; bevestig deze met kabelbinders.
4. Steek de antennestekker op het toestel in de aansluiting.

Aanwijzingen: sluit de gps-antenne alleen aan wanneer het systeem is uitgeschakeld. Kort de antennekabel niet in en verleng hem niet – een wijziging van de kabellengte kan tot kortsluiting of storingen leiden. Leg de antenne niet aan in de buurt van het stuurwiel of de versnellingspook.