Gebruiksaanwijzing

XT Serie

Openbare handleiding

XT Serie — Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat u voor dit multimediasysteem hebt gekozen. Deze handleiding leidt u door de elementaire bediening, de hoofdfuncties, de systeeminstellingen en de meestgestelde vragen over de installatie. Lees haar alstublieft volledig door voordat u het toestel in gebruik neemt.

De afbeeldingen dienen ter illustratie. Afhankelijk van de softwareversie en het voertuigmodel kunnen de schermindeling en de menubenamingen enigszins afwijken.

Veiligheidsaanwijzingen

Om het verkeer niet te hinderen, bedient u het toestel uitsluitend wanneer het voertuig stilstaat. Stel het volume zo in dat u geluiden van buitenaf blijft waarnemen. Voer geen ingrepen aan de elektrische installatie uit die niet in deze handleiding zijn beschreven.

Inhoud

1. Basiskennis

1.1 In- en uitschakelen · 1.2 Startpagina en applicatieoverzicht · 1.3 Dropdownmenu en statusbalk · 1.4 Achtergrondafbeelding wijzigen

2. Hoofdfuncties

2.1 Navigatie · 2.2 Radio · 2.3 Bluetooth · 2.4 Muziek · 2.5 Video · 2.6 Equalizer (EQ) · 2.7 AV-ingang · 2.8 Apps van derden (Carletter)

3. Instellingen

3.1 Netwerk en internet · 3.2 Geluid · 3.3 Datum en tijd · 3.4 Taal · 3.5 Stuurwiel inleren · 3.6 Modellen met CAN-protocol · 4.1 Gedeeld scherm · 4.2 Toetsverlichting

Veelgestelde vragen

1. Basiskennis

1.1 In- en uitschakelen

Het toestel volgt het contact: wanneer het ACC-contact wordt ingeschakeld, start het automatisch op en toont het het startlogo; wanneer het contact wordt uitgeschakeld, sluit het zichzelf af.

- **Contact aan** — Steek de voertuigsleutel in het contactslot en schakel ACC in; het toestel start automatisch op en toont de startanimatie.
- **Contact uit** — Nadat de sleutel is verwijderd respectievelijk ACC is uitgeschakeld, schakelt het toestel zich automatisch uit.
- **Aan/uit-toets ingedrukt houden** — Systeem uitschakelen.
- **Aan/uit-toets kort indrukken** — Dempen.
- **Hoofdpagina** — Terug naar de startpagina.
- **Terug** — Terugkeren naar de vorige weergave en de actuele bron verlaten.
- **Harder** — Volume verhogen.
- **Zachter** — Volume verlagen.

1.2 Startpagina en applicatieoverzicht

Het toestel beschikt over meerdere startpagina's. Veeg naar links of naar rechts om ertussen te wisselen. Tik op het applicatiepictogram op de startpagina om het applicatieoverzicht te openen.





1.3 Dropdownmenu en statusbalk

De statusbalk toont de tijd, het netwerk, het volume en de aangesloten apparaten. Door van boven naar beneden te vegen opent u het dropdownmenu met de sneltoetsen voor wifi, Bluetooth, dataverkeer, helderheid en andere functies.

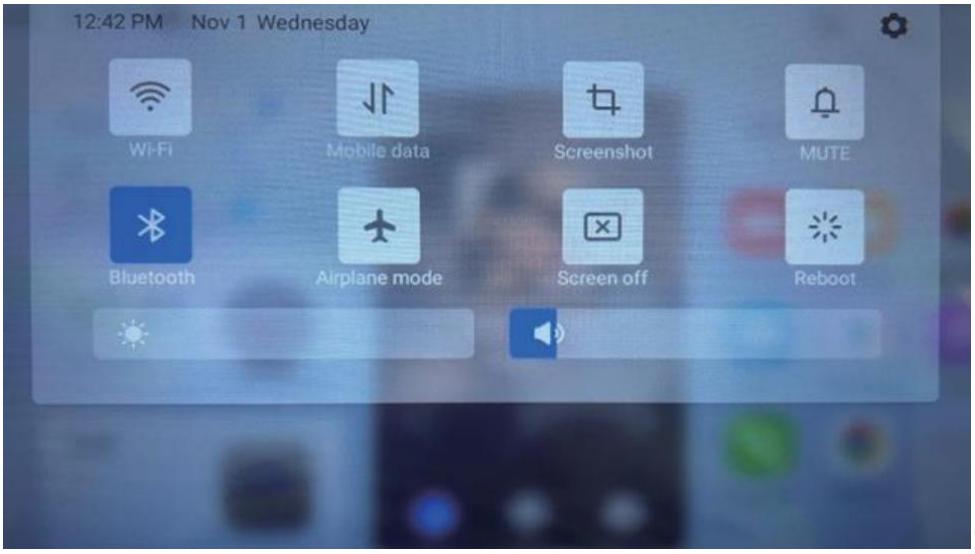

1.4 Achtergrondafbeelding wijzigen

Open „Voertuiginstellingen“ > „Beeldscherm“ > „Achtergrond“ en kies de gewenste beeldbron.



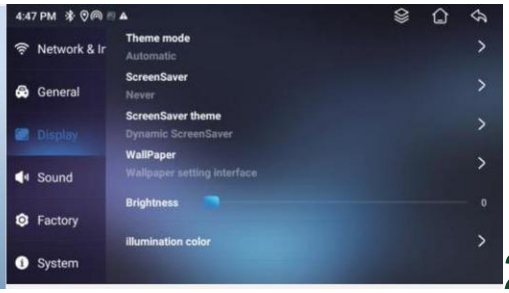

2. Hoofdfuncties

2.1 Navigatie

2.1.1 Kaarten gebruiken

Om de navigatie te openen, tikt u op de startpagina of in het applicatieoverzicht op het navigatiepictogram. Bij het eerste opstarten wordt de kaartentoepassing met de gewenste kaart geladen.



2.1.2 Kaarten kopiëren en installeren

Kopieer het kaartenpakket naar een sd-kaart of een usb-stick en verbind de gegevensdrager met het systeem.

1. Open de bestandsbeheerder. In de linker kolom wordt het pad van de aangesloten usb-stick weergegeven.
2. Open de map van de gegevensdrager en controleer het kaartenpakket. Tik rechtsboven op „Kopiëren“.
3. Ga naar de map „Lokaal“ en tik op „Plakken“. De bewerking duurt afhankelijk van de hoeveelheid gegevens ongeveer tien minuten.
4. Tik na het voltooien van het kopiëren de kaarten-APK aan om deze te installeren.

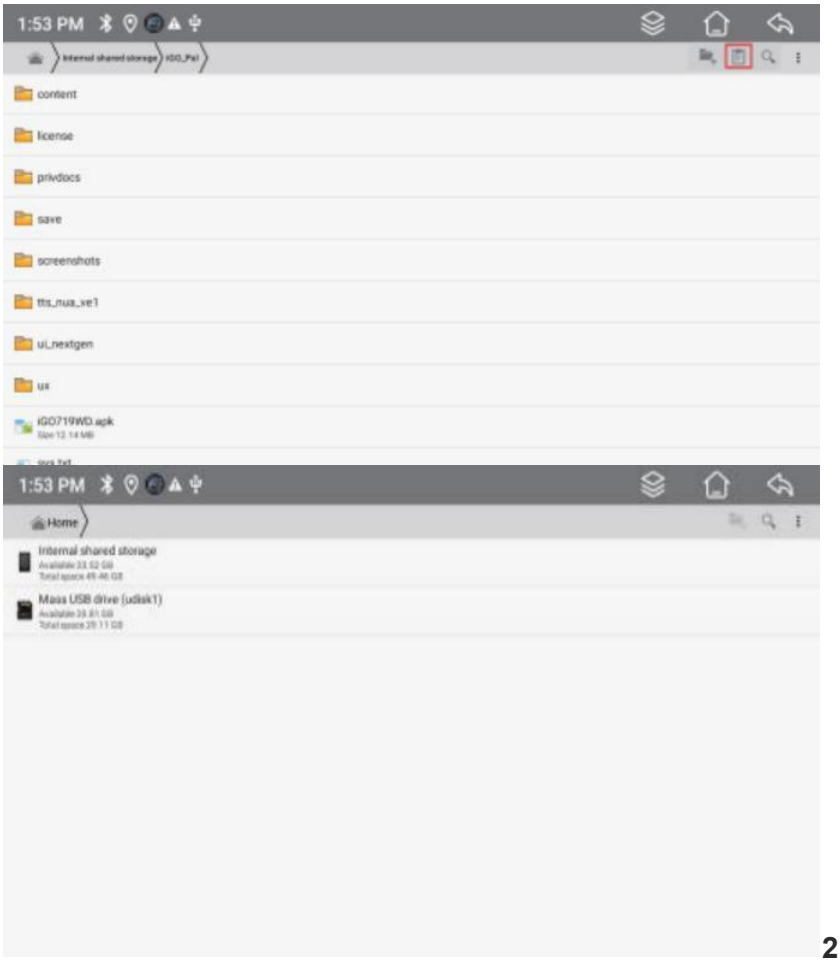

2.1.3 Navigatiepad selecteren

Nadat u de offline kaartgegevens hebt gekopieerd en de kaarten-APK hebt geïnstalleerd, koppelt u de navigatiepictogrammen van de startpagina: „Voertuiginstellingen“ > „Algemene instellingen“ > „Bijbehorend navigatieprogramma vastleggen“ en kiest u daar de gewenste toepassing.

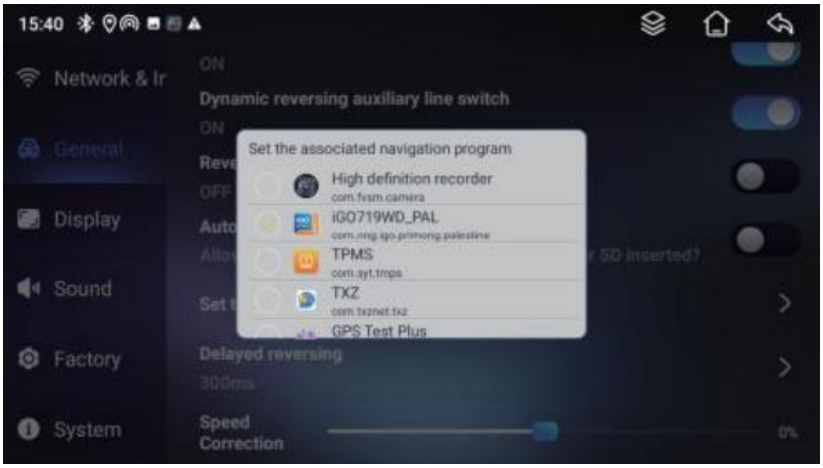

2.2 Radio

Tik op de startpagina of in het applicatieoverzicht op de radiofunctie om het radio-interface te openen.



- **Zoeken** — Start de zenderzoekloop in de gekozen band.
- **DSP / Instellingen** — Opent de geluids- en radioinstellingen.
- **Afstandsbediening / Stem** — Omschakelen naar de afstandsbediening respectievelijk spraakbesturing.
- **Stap omlaag / Doorloop** — Frequentie stapsgewijs of doorlopend naar beneden wijzigen.
- **Stap omhoog / Doorloop** — Frequentie stapsgewijs of doorlopend naar boven wijzigen.
- **FM1/FM2 omschakelen** — Wisselt tussen de geheugenbanken.
- **Zendertoets ingedrukt houden** — Slaat de actuele zender op deze positie op.

2.3 Bluetooth

2.3.1 Apparaten koppelen

Zonder gekoppeld apparaat zijn alleen de instellingen en het zoekinterface beschikbaar. Tik op zoeken om

apparaten in de buurt te vinden en kies de gewenste telefoon. De telefoon toont een veld voor de pincode; voer daar de weergegeven code in. Het pictogram naast de apparaatnaam geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht.

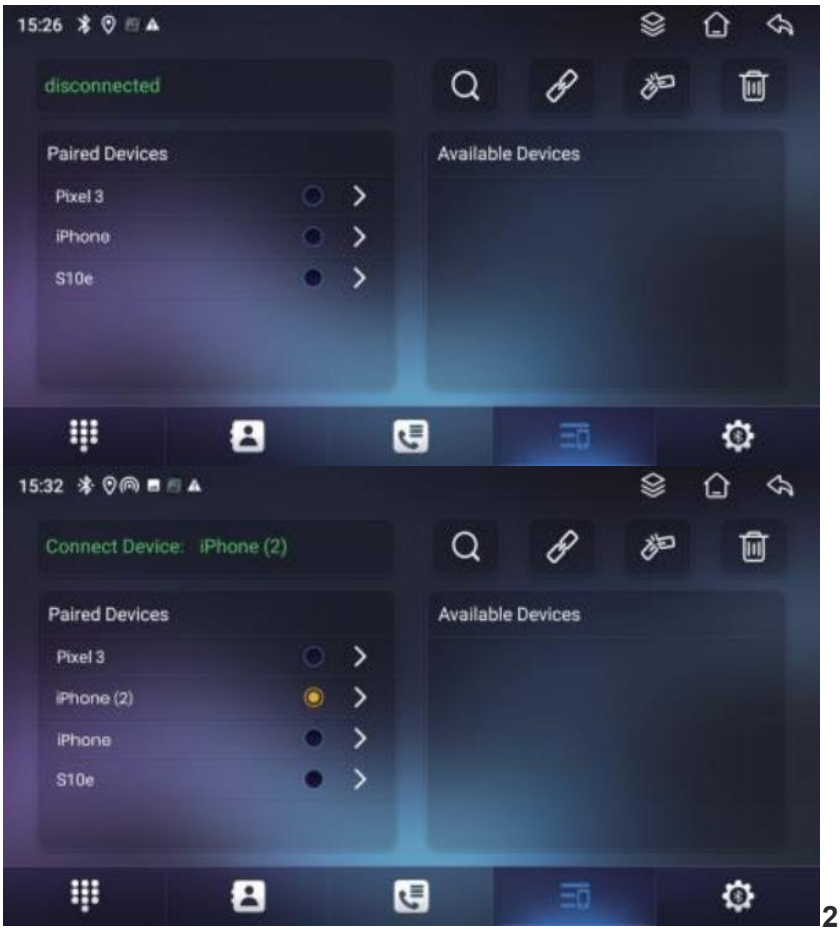

2.3.2 Bluetooth-muziek

Tik op het muziekpictogram om de speler te openen. Na het tot stand brengen van de verbinding met een telefoon zijn afspelen/pauzeren evenals vorige/volgende beschikbaar.

Opmerking: bij sommige telefoons moet de muziekspeler op de mobiele telefoon eenmaal worden geopend, voordat het afspelen via Bluetooth start.

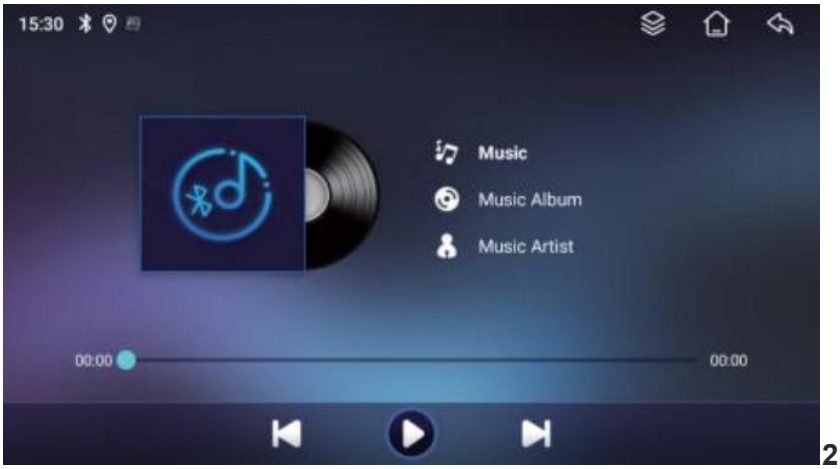

2.3.3 Telefoonboek

Open in het Bluetooth-interface het telefoonboek. Kies „Telefoon“ of „SIM“ en tik op „Downloaden“ om de synchronisatieaanvraag op de telefoon te bevestigen. Na voltooiing van de synchronisatie verschijnt een zoekveld waarmee u contacten op naam kunt filteren.

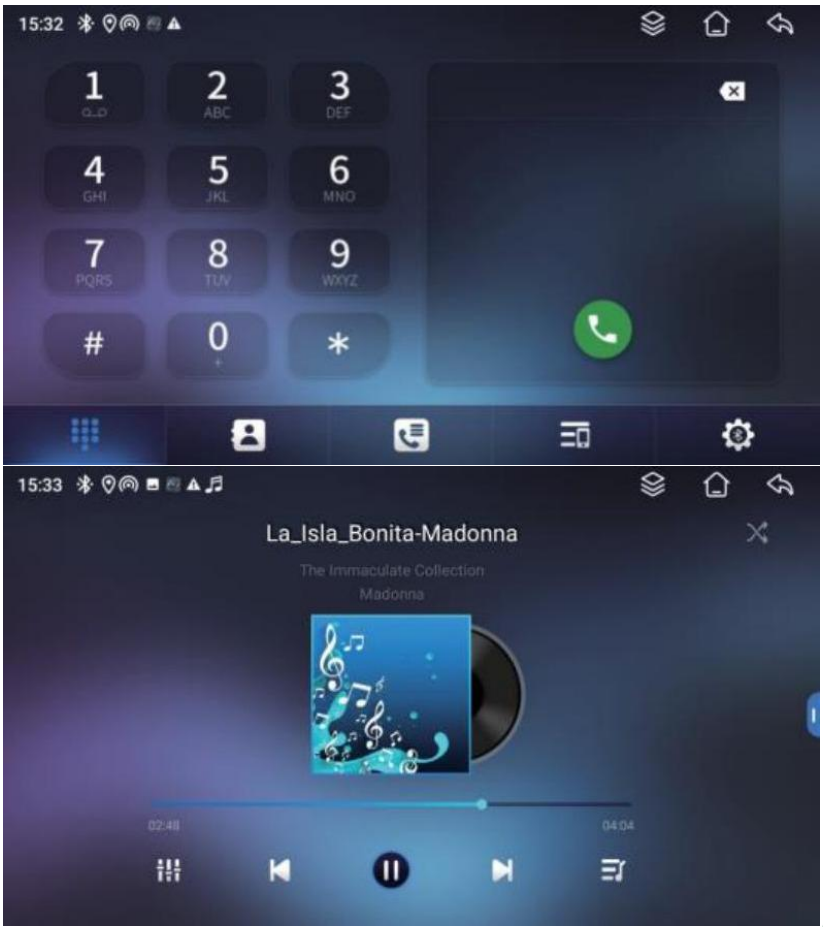

2.4 Muziek

Open de muziekfunctie en kies bovenaan het afspeelpad: afspeellijst, sd-kaart, usb-schijf of Lokaal.

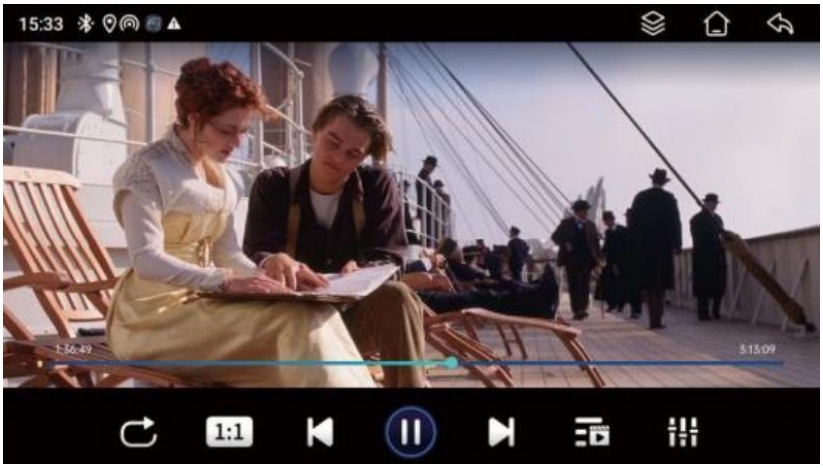

2.5 Video

Tik op de videofunctie. De speler ondersteunt onder meer de formaten MP4, AVI, WMV, MOV, MKV, MPEG en RMVB. Ook hier kiest u onderaan het afspeelpad: afspeellijst, sd-kaart, usb-schijf of Lokaal.



2.6 Equalizer (EQ)

Er zijn twee wegen naar de equalizer: tik in het applicatieoverzicht op het EQ-pictogram, of open de equalizer rechtstreeks vanuit het radio- respectievelijk muziekinterface.

Geluidsmodi — Er zijn negen vooraf ingestelde klankbeelden beschikbaar.

Klankveld — De lage tonen evenals het volume voor linksvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter zijn vrij in te stellen.



2.7 AV-ingang

Roep het AV-IN-interface op. Zonder een aangeboden videosignaal toont het scherm „AV IN“. Wordt een signaal herkend, dan verschijnt het videobeeld; met de terugtoets gaat u terug naar de vorige weergave, met de toets voor de hoofdpagina naar de startpagina. Het scherm schakelt na een time-out automatisch uit.



2.8 Apps van derden (Carletter)

Voor de eerste verbinding moet Bluetooth op de telefoon zijn ingeschakeld, zodat deze met het voertuig kan worden gekoppeld.

1. Koppel de telefoon zoals beschreven onder 2.3.1.
2. Activeer de wifi van de autoradio en verbind de telefoon met dit netwerk.
3. Zodra de wifi-verbinding tot stand is gebracht, brengt CarPlay respectievelijk Android Auto de verbinding automatisch tot stand.



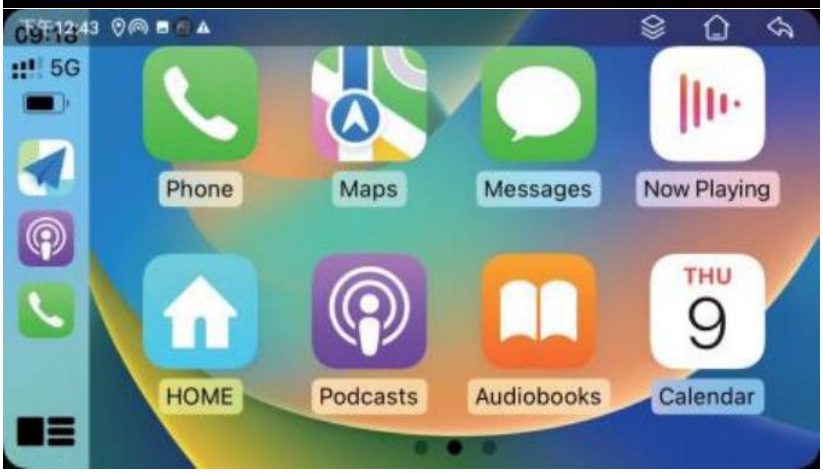

Opmerking: mislukt de eerste verbinding, start dan beide apparaten opnieuw op, verbreek alle bestaande verbindingen en probeer het opnieuw.

3. Instellingen

3.1 Netwerk en internet

3.1.1 Wifi

Wifi laat zich op twee manieren schakelen:

1. Dropdownmenu: het wifi-pictogram ingedrukt houden opent de wifi-instellingen, kort indrukken schakelt wifi in of uit.
2. Via „Instellingen“ > „Netwerk en internet“ > „Wifi“.

3.1.2 4G-netwerk *

In het dropdownmenu schakelt een korte tik op het pictogram voor mobiele data de dataverbinding in of uit. Het menuonderdeel „Mobiele data“ in de instellingen leidt naar dezelfde functie.

** De 4G-functie is beschikbaar vanaf 4 GB werkgeheugen.*

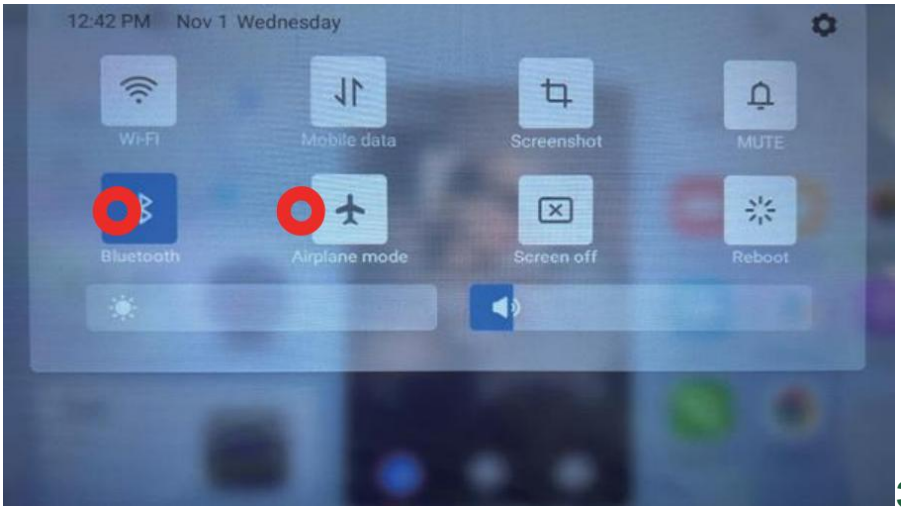

3.2 Geluid

De geluidsinstellingen omvatten vier functies: dempen bij het achteruitrijden, navigatiekanaal, navigatievolume en beltoon van het toestel.

3.2.1 Dempen bij het achteruitrijden

Is de optie geactiveerd, dan wordt de geluidsweergave bij het inschakelen van de achteruitversnelling

onderdrukt. Is zij gedeactiveerd, dan blijft het geluid hoorbaar.

3.2.2 Navigatiekanaal

Voorwaarde is een gekoppelde navigatie (navigatiesoftware respectievelijk kaarten-APK geselecteerd).

- **Linksvoor en rechtsvoor** — De navigatie is geen systeembron: zij geeft alleen via de voorste kanalen weer, achteraan loopt de actuele bron door.
- **Alle** — De navigatie-aanwijzingen zijn op alle vier de kanalen hoorbaar.

3.2.3 Navigatievolume

Navigatie — Verschuif de regelaar om het volume van de aanwijzingen in te stellen.

Achtergrondmuziek — Bepaalt hoe sterk de actuele bron tijdens een aanwijzing wordt verlaagd. Bij waarde 0 blijft de bron stil zolang er wordt genavigeerd; hogere waarden verhogen het niveau van de lopende bron.

3.2.4 Beltoon van het toestel

Bepaalt de melodie die bij een inkomende oproep wordt afgespeeld.

3.3 Datum en tijd

Het toestel neemt datum en tijd van het netwerk over. Tijdzone en tijdnotatie stelt u handmatig in onder „Instellingen“ > „Systeem“ > „Datum en tijd“.

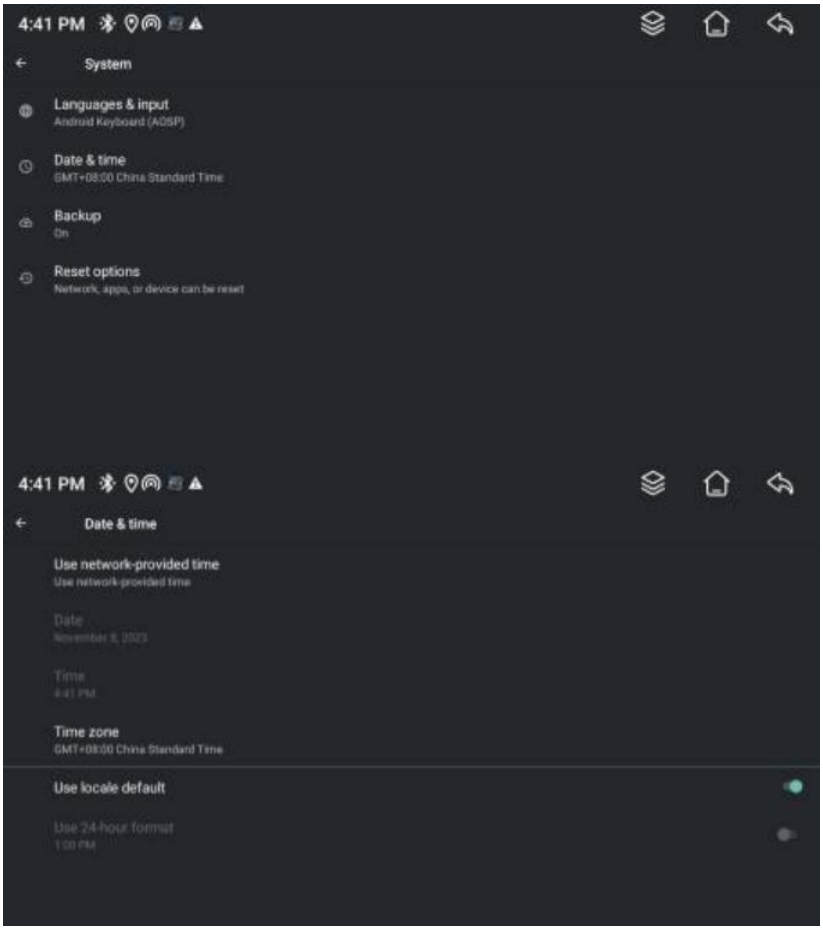

3.4 Taal

Open „Instellingen“ > „Systeem“ > „Invoer en taal“ > „Taal“. Sleep de gewenste taal naar boven of voeg extra talen toe. Houd na het toevoegen de taal op de laatste pagina ingedrukt om haar naar boven te verplaatsen.



3.5 Stuurwiel inleren

Open „Voertuiginstellingen“ > „Algemeen“ > „SWC-type“ > „Leertype“ en tik op „SWC-instellingsinterface

oproepen“. De vierkante bedieningsinterface is alleen beschikbaar voor modellen zonder CAN-protocol.

1. Tik op de toets die u wilt inleren.
2. Druk op de betreffende stuurwieltoets. Bij een geslaagde inlering verandert de toets van kleur.
3. Herhaal de stappen voor alle overige toetsen.
4. Tik op „Einde“ om de handeling af te sluiten.

Opmerking: om een toets opnieuw toe te wijzen, tikt u op „Start“, vervolgens op „Wissen“ en herhaalt u de stappen 1 tot en met 3.



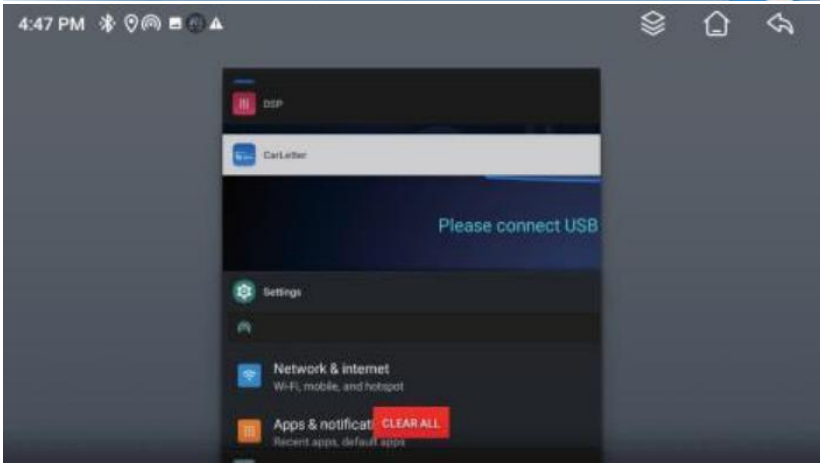

3.6 Modellen met CAN-protocol

Open „Car Settings“ > „Factory“ (wachtwoord 000000) > „CarType Setting“, kies het voertuigmerk en het model en bevestig met „OK“.

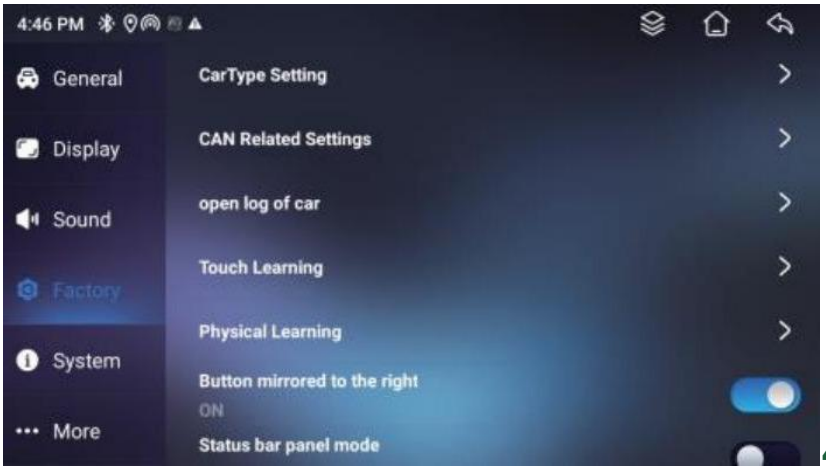

4.1 Gedeeld scherm

Tik op „Meerdere pagina's weergeven“ en sleep de gewenste toepassingen naar links respectievelijk rechts om het scherm te delen.

Opmerking: niet elke toepassing ondersteunt het gedeelde scherm; dat een toepassing niet gedeeld kan worden, is normaal.

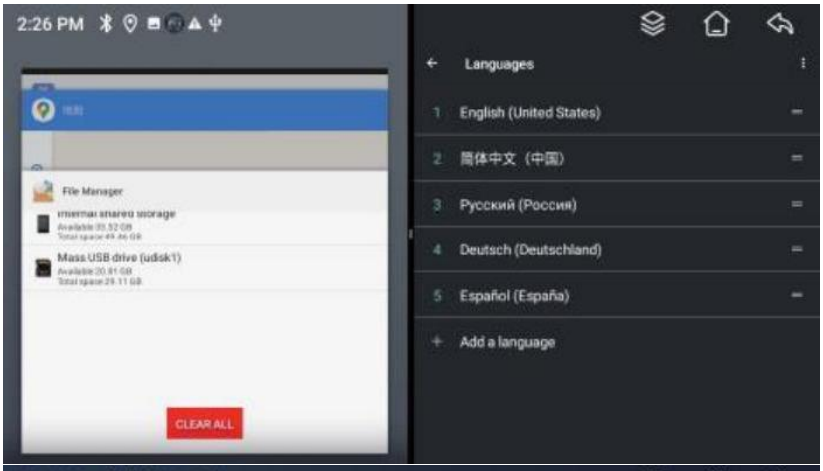

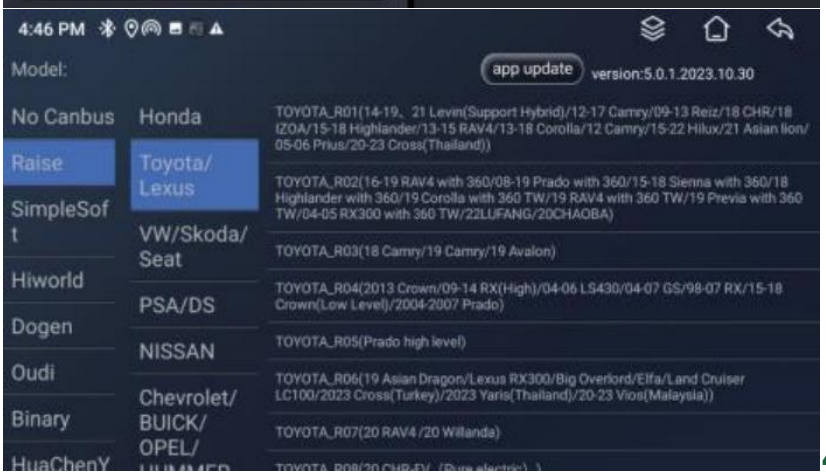

4.2 Toetsverlichting

Open „Voertuiginstellingen“ > „Beeldscherm“ > „Verlichtingskleur“. Variant 1: de led-animatie is ingeschakeld, de kleur wisselt automatisch. Variant 2: de animatie is uitgeschakeld, de kleur wordt door te tikken handmatig gewisseld.

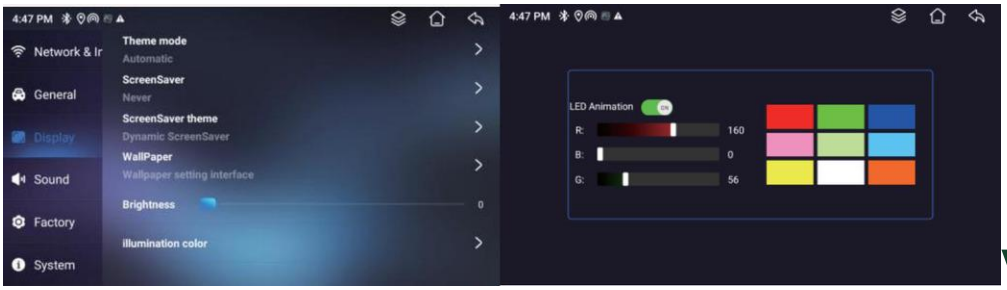

Veelgestelde vragen

Hoe sluit ik de Junsun-achteruitrijcamera aan?

1. De rode kabel ① wordt met de pluspool van het achteruitrijlicht verbonden.
2. De zwarte kabel ② wordt met de minpool van het achteruitrijlicht verbonden.
3. De bruine detectiekabel ④ van de achteruitrijcamera wordt met de rode kabel ③ van de video-ingangskabel verbonden.

   De volgende afbeeldingen tonen de aansluiting; een video met de stapvolgorde vindt u via de QR-code in de gedrukte bijlage.

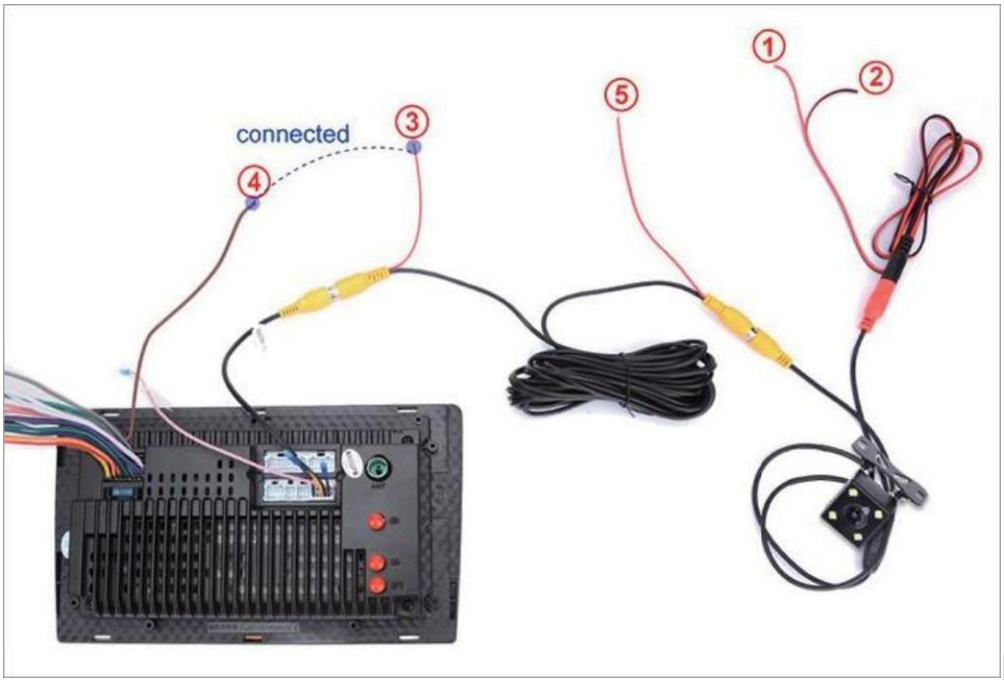

Hoe wordt de originele achteruitrijcamera met de Junsun-radio verbonden?

Bevat uw kabelset de gele stekker uit afbeelding 1, sluit deze dan aan zoals weergegeven in afbeelding 2.

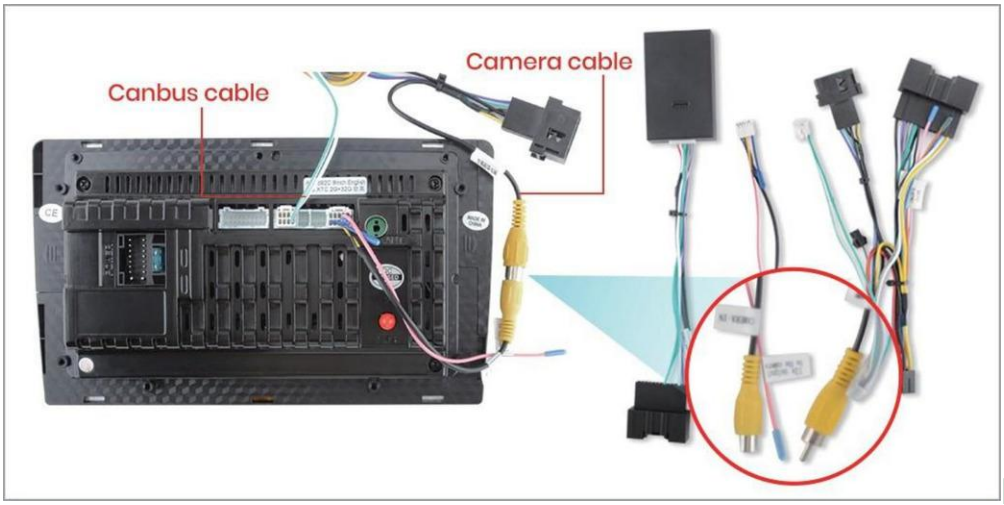

De toetsen links op het scherm lichten niet op?

1. De verlichting van de linker toetsen is aan het voertuiglicht gekoppeld. Controleer of het dimlicht is ingeschakeld.
2. Controleer of de kabel van de kleine ILL-lamp los zit.
3. Verbind proefsgewijs de kabel van het groot licht met de ACC-kabel en controleer of de verlichting aangaat.

   Is het bestelde toestel een ander model, vergewis u er dan van dat het bestand „Color“-APK op het toestel is geïnstalleerd. Neem anders contact op met de klantenservice van Junsun om het bestand opnieuw te ontvangen en te installeren; daarna werkt de toetsverlichting weer.

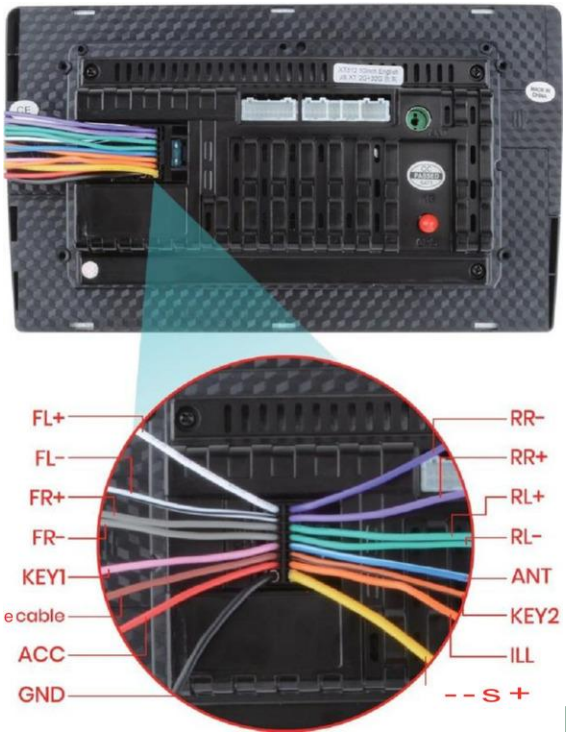

De stuurwieltoetsen reageren niet?

De stuurwieltoetsen moeten worden ingeleerd: „Algemene instellingen“ > „SWC-type“ > „Leren“ > „SWC-instellingsinterface“ en ga vervolgens te werk zoals beschreven onder 3.5.

Hoe gebruik ik CarPlay en Android Auto draadloos?

De verbindingsstappen zijn beschreven in paragraaf 2.8; daarnaast is een video met de stapvolgorde beschikbaar.

Nadat CarPlay is verbonden, kan Bluetooth niet meer worden verbonden.

Dit is normaal: de CarPlay-verbinding heeft voorrang en neemt het Bluetooth-kanaal in beslag. Om storingen te voorkomen, is een gelijktijdige Bluetooth-verbinding niet mogelijk.

Het originele voertuig heeft een versterker, maar na het aansluiten van de Junsun-radio is geen geluid te horen.

1. Zonder RCA-kabel: verbind ACC van de hoofdkabel met AMP (zie de eerste afbeelding).
2. Met cinchkabel: verbind de versterkeruitgang van de cinchkabel met de hoofdkabel (zie de tweede afbeelding).

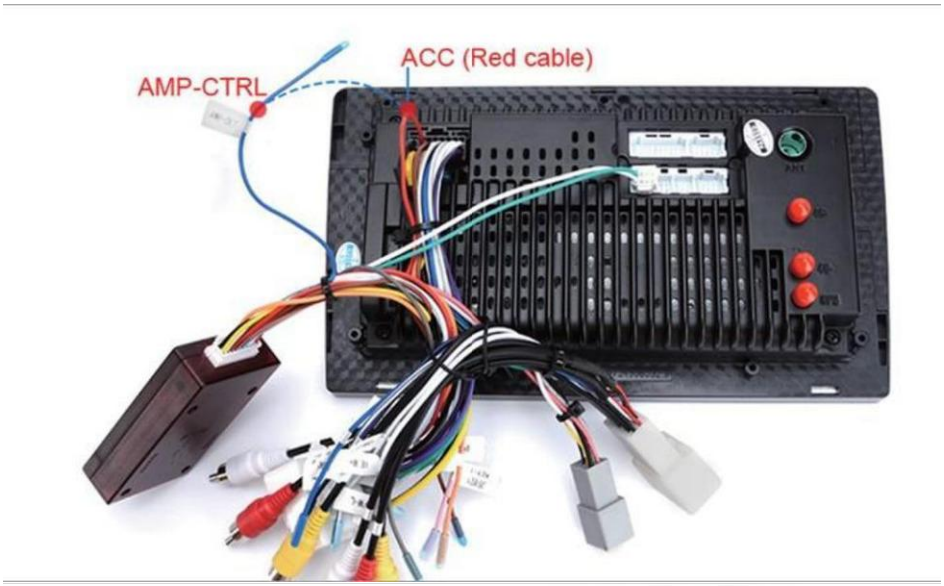

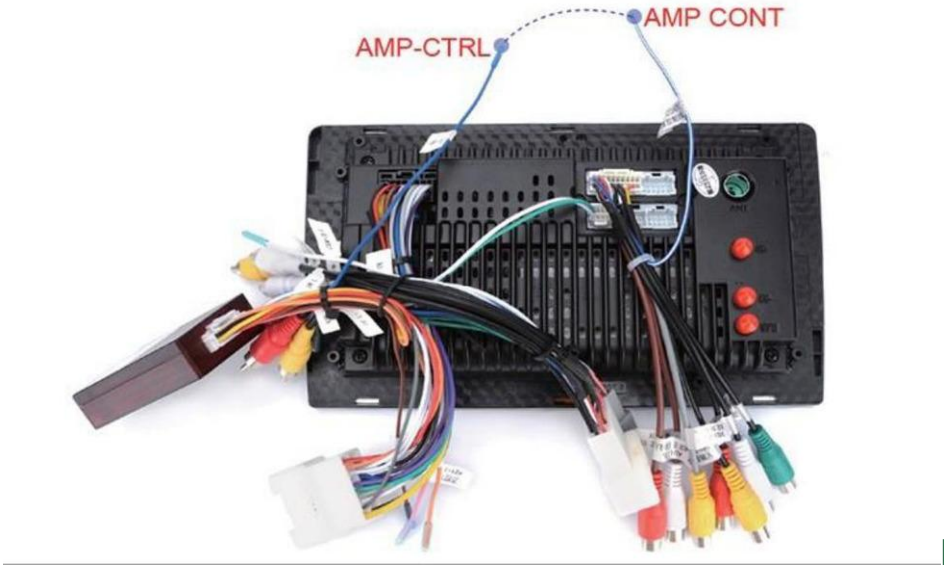

Hoe wijzig ik de taal?

De Junsun-radio ondersteunt veel talen. Open „Instellingen“ > „Systeem“ > „Invoer en taal“ > „Taal“, voeg de gewenste taal toe en houd haar op de laatste pagina ingedrukt om haar naar boven te slepen.

